



POZICE MOTORU PŘI NAVÍJENÍ

(1)

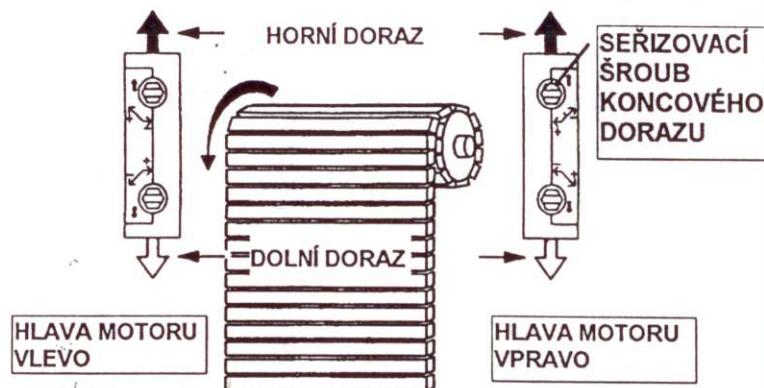

(2)

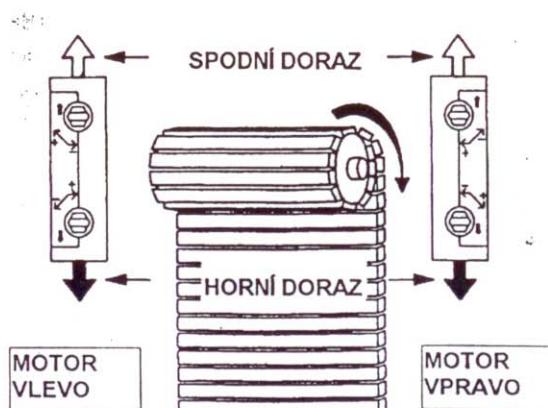

POZICE HLAVY MOTORU

- Systém koncových dorazů je z továrny nastaven na tři otáčky.
- Podle nákresu 1 a 2 vyberte nastavovací šroubek pro zastavení nahoře nebo dole

SEŘÍZENÍ KONCOVÝCH DORAZU

Pro nastavování použivejte výhradně plastový klíč přiložený k motoru!

- **DOLNÍ DORAZ :** pomocí spínače spusťte motor směrem dolů , až do jeho automatického zastavení . Potom otáčejte příslušným nastavovacím šroubem ve směru + až do žádané pozice zastavení .

POZOR : při upevnování pancíře na hřídel nepouživejte dlouhé šrouby !
Hrozí poškození motoru !

- **HORNÍ DORAZ :** pomocí spínače spusťte motor, až do jeho automatického zastavení v horní pozici. Pokud je potřeba výjezd zvětšit, otáčejte příslušným nastavovacím šroubem ve směru + .
Pokud se motor nezastaví automaticky v požadované poloze, musíte jej zastavit vypínačem.
Potom nastavíme doraz patřičným šroubkem ve směru - , až do žádané polohy horního dorazu.

- Pokud je nutná výměna přívodního kabelu, obratěte se, prosím na naše pracovníky.

- **POZOR : MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ SMÍ PROVÉST JEN OSOBAZNALÁ , DLE PLATNÝCH ČSN.**