

# Centronic EasyControl EC545

Návod k obsluze

CZ

Pětikanálový ruční vysílač

Tento návod uschovejte!



**BECKER**

## Obsah

Záruka .....	3
Bezpečnostní pokyny .....	3
Všeobecné informace .....	3
Použití k určenému účelu .....	4
Popis tlačítek a ukazatelů .....	5
Popis funkcí .....	5
Nastavení rádia .....	6
Montáž nástěnného držáku .....	7
Výměna baterií .....	7
Technické údaje .....	8
Co dělat, když...? .....	8
Obecné prohlášení o shodě .....	8

CZ



## Záruka

Firma Becker-Antriebe GmbH je zbavena zákonné a smluvní záruky za věcné vady a ručení za výrobek, pokud byly bez jejího předchozího souhlasu provedeny vlastní konstrukční změny nebo byly provedeny, popř. iniciovány nesprávné instalace v rozporu s jejími předepsanými montážními směrnicemi.

Další zpracovatel musí dbát na to, aby byly dodrženy všechny zákonné a úřední předpisy vztahující se na výrobu a podporu pro zákazníky, zejména pak předpisy o elektromagnetické kompatibilitě.

Tento výrobek podléhá dalšímu technickému vývoji a vylepšením, proto se informujte v aktuálních prodejních podkladech o přesných specifikacích výrobku.

## Bezpečnostní pokyny



Opatrně

**Tento návod uschovejte!**

- **Používejte jen v suchých místnostech.**
- **Používejte jen neupravované originální díly Becker.**
- **Zamezte přístupu osob do oblasti pohybu zařízení.**
- **Ovládání uchovávejte mimo dosah dětí.**
- **Řiďte se ustanoveními specifickými pro zemi použití.**
- **Použité baterie řádně zlikvidujte. Používejte vždy jen identický typ baterií (LR 03; AAA).**
- **Je-li zařízení řízeno jedním nebo více vysílači, musí být umožněno sledovat oblast pohybu zařízení během provozu zrakem.**

## Všeobecné informace

Vysílačem EC545 můžete prostřednictvím přiřazených kanálů ovládat až 5 přijímačů, a to jednotlivě, nebo všechny společně.

Přístroj se vyznačuje snadnou obsluhou.

### Použití k určenému účelu

Přístroj EC545 lze používat pouze k řízení roletových zařízení a zařízení slunečních clon.

- Nezapomeňte, že se rádiová zařízení nesmějí provozovat v oblastech se zvýšeným rizikem rušení (např. nemocnice, letiště).
- Dálkové ovládání je přípustné pouze u přístrojů a zařízení, u kterých porucha funkce v ručním vysílači nebo přijímači nepředstavuje ohrožení osob, zvířat nebo věcí nebo kde je toto riziko kryto jinými bezpečnostními zařízeními.
- Provozovateli není poskytována žádná ochrana před rušením jinými telekomunikačními a koncovými zařízeními (např. také rádiovými stanicemi či zařízeními, které jsou řádně provozovány ve stejném frekvenčním rozsahu).
- Rádiové přijímače připojujte jen k přístrojům a zařízením schváleným výrobcem.

CZ


#### Upozornění

Dbejte, aby ovládání nebylo instalováno a provozováno v dosahu kovových ploch nebo magnetických polí.

Rádiové stanice či zařízení, které vysílají na stejné frekvenci, mohou způsobit rušení příjmu.

Nezapomeňte, že dosah rádiového signálu je omezen zákonodárcem a stavebními opatřeními.

## Popis tlačítek a ukazatelů

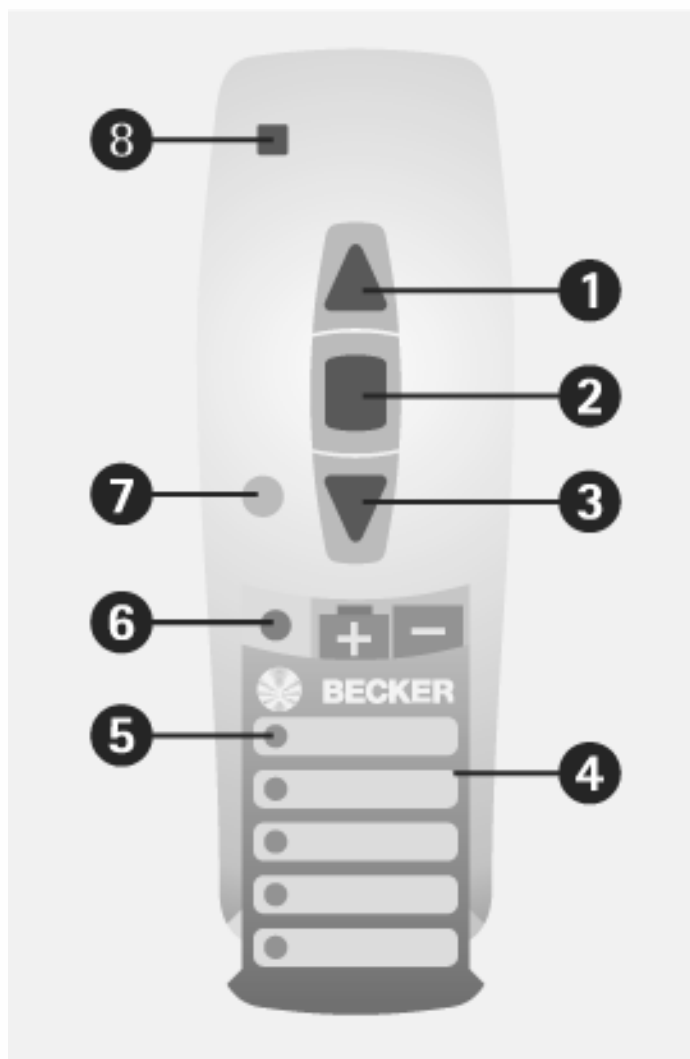

- 1 tlačítko NAHORU
- 2 tlačítko STOP
- 3 tlačítko DOLŮ
- 4 přihrádka na baterie
- 5 kontrolky skupiny
- 6 programovací tlačítko
- 7 skupinové tlačítko
- 8 kontrolka vysílání

## Popis funkcí

### Kontrolka vysílání

Rádiový signál je signalizován rozsvícením kontrolky vysílání.

Při poklesu výkonnosti baterie kontrolka vysílání během vysílání bliká. Vysílací výkon, resp. dosah se s poklesem výkonnosti baterií snižuje. Jestliže se kontrolka vysílání při stisknutí tlačítka nerozsvítí, musíte baterie vyměnit.

### Skupina

Pod skupinou rozumíme řízení několika přijímačů ve stejný okamžik. Nastavená skupina je řízena příkazem k pohybu.

U přístroje EC545 jsou skupiny řízeny prostřednictvím šesti rádiových kanálů.

### Skupinové tlačítko

Skupinovým tlačítkem můžete navolit až 5 kanálů. Jednotlivé kanály jsou indikovány rozsvícením příslušné LED.

Dodatečný kanál je rezervován pro centrální příkaz a je přiřazen automaticky. Centrální příkaz je indikován rozsvícením všech 5 LED.

#### Upozornění

Nastavené skupiny si můžete poznamenat na popisovací fólii pod průhledným krytem.

### Nastavení rádia

#### 1) Nastavení hlavního vysílače

##### a) Uvedení přijímače do pohotovosti pro nastavení

#### Upozornění

Dodržujte návod k obsluze přijímače.

- Vypněte přívod napětí přijímače a po 5 sekundách jej opět zapněte. nebo
- Stiskněte tlačítko pro nastavení nebo rádiový přepínač přijímače. Přijímač bude po dobu 3 minut v pohotovosti pro nastavení.

##### b) Nastavení hlavního vysílače

V době pohotovosti pro nastavení stiskněte tlačítko pro nastavení na tak dlouhou dobu, až přijímač potvrdí úspěšné nastavení.

Tím je proces nastavení ukončen.


#### 2) Nastavení dalších vysílačů

- a) Stiskněte programovací tlačítko hlavního vysílače na tak dlouhou dobu, až uslyšíte potvrzení přijímačem.
- b) Nyní stiskněte programovací tlačítko nového vysílače na tak dlouhou dobu, až uslyšíte potvrzení přijímačem.
- c) Nyní stiskněte programovací tlačítko nově nastavovaného vysílače ještě jednou. Přijímač potvrdí úspěšné nastavení.

Maximální dosah rádiového signálu v budově je až 25 m a ve volném prostoru až 350 m.

CZ

## Montáž nástěnného držáku

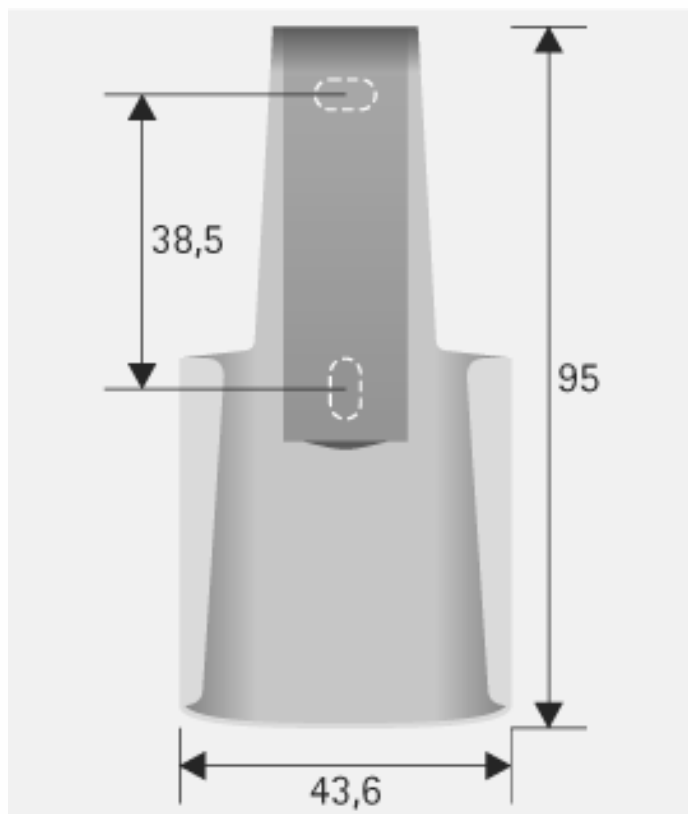

- Z místa vybraného pro montáž nejdříve zkontrolujte bezvadnou funkci vysílače a přijímače.
- Nástěnný držák upevněte na stěnu dvěma přiloženými šrouby.

## Výměna baterií



1. Otevřete kryt přihrádky na baterie.
2. Vyměňte baterie.
3. Vložte nové baterie (ve správné poloze).

Přístroj čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky, protože by mohly poškodit umělou hmotu.

## Technické údaje

Jmenovité napětí	3 V =
Typ baterie	LR 03 (AAA)
Krytí	IP 20
Dovolená teplota prostředí	-10 až + 55 °C
Rádiová frekvence	868,3 MHz

## Co dělat, když...?

Porucha	Příčina	Odstranění
Pohon neběží, kontrolka vysílání se nerozsvítí.	1. Vybité baterie. 2. Nesprávně vložené baterie.	1. Vložte nové baterie. 2. Vložte baterie správně.
Pohon neběží, kontrolka vysílání svítí.	1. Přijímač mimo dosah rádiového signálu. 2. Vysílač není nastaven na přijímač.	1. Zmenšete vzdálenost od přijímače. 2. Nastavte vysílač na přijímač.
Kontrolka vysílání bliká.	Slabé baterie.	Vložte nové baterie.
Požadovaný pohon neběží.	Zvolena nesprávná skupina.	Zvolte správnou skupinu.

CZ

## Obecné prohlášení o shodě

Firma Becker-Antriebe GmbH tímto prohlašuje, že přístroj Centronic EasyControl EC545 se shoduje se základními požadavky a ostatními relevantními předpisy směrnice 1999/5/ES.

Přístroj je určen pro použití v těchto zemích: DE, BE, FR, NL, AT, LU, IT, GB, ES, CH, CZ, DK, FI, HU, NO, PT, SE, IE, GR

**CE 0682** ⓘ

Technické změny vyhrazeny.





Becker-Antriebe GmbH  
35764 Sinn/Germany



**BECKER**

4034 630 004 0a 11/03 CZ 309102